

# TOUCH+

## StarTab 7000



# USER MANUAL



# Manual de Usuario


<b>Botones y conexiones en la tableta.....</b>	<b>04</b>
<b>Preparar.....</b>	<b>05</b>
Desempacar .....	05
Cargar la batería.....	06
Instale la tarjeta de memoria.....	06
<b>Para comenzar .....</b>	<b>07</b>
Encendido y Apagado del dispositivo.....	07
Cambiar al modo de vuelo .....	07
Pantalla de inicio .....	07
Agregar elementos a la pantalla de inicio .....	08
Barra de tareas .....	09
Iconos indicadores .....	10
Panel de notificaciones .....	11
Rotación automática.....	12
Bloquear y desbloquear la pantalla .....	12
Introducir texto .....	12
Personalizar el dispositivo .....	13
Administrar aplicaciones .....	13
Seguridad .....	13
Reiniciar la tableta .....	15
<b>Web.....</b>	<b>15</b>
Email .....	16
Gmail.....	17
Navegador .....	19

Play Store .....	20
Hablar.....	21
<b>Entretenimiento.....</b>	<b>22</b>
Formatos de archivo admitidos .....	22
Música.....	25
Cámara .....	26
<b>Herramientas.....</b>	<b>29</b>
Calendario .....	29
Alarma .....	30
Administrador de archivos.....	31
Grabadora de sonidos .....	31
Calculadora.....	32
<b>Conectividad.....</b>	<b>32</b>
Conexión USB .....	32
Wi-Fi .....	32
Precauciones de seguridad.....	33
Aparatos electrónicos.....	34
Entornos potencialmente explosivos.....	34
<b>Cuidado y Mantenimiento .....</b>	<b>35</b>



## Botones y conexiones en la tableta

Cámara    Volúmen    Encendido / Apagado

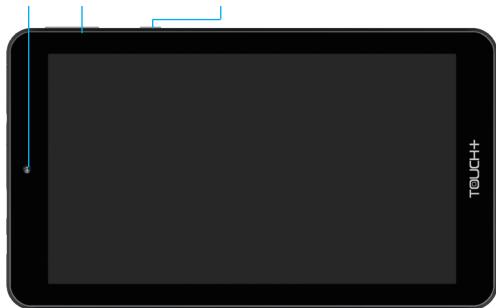

Puerto micro USB    Puerto HDMI    Reiniciar    Puerto de Audífonos



Cámara Trasera



## Preparar

### Desempacar

Compruebe que la caja del producto contenga los siguientes elementos.

- Tableta
- Manual de usuario
- Audífonos
- Cable USB
- Adaptador de corriente

Puede adquirir accesorios adicionales en su distribuidor local.

## **Cargar la batería**

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

1. Puede cargar el dispositivo con el cargador suministrado o conectar el dispositivo a un PC con un cable USB.
2. El ícono de la batería se muestra cuando finaliza si el dispositivo está apagado.

Advertencia; Utilice sólo baterías y cargadores originales. Usar cargadores o cables no aprobados puede hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

## **Instale la tarjeta de memoria**

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia hacia abajo.
2. Empuje la tarjeta de memoria en la ranura hasta que haga clic.

Aviso: Nuestra empresa utiliza estándares industriales aprobados para tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser totalmente compatibles con su dispositivo.



## Para comenzar

### **Encendido y Apagado del dispositivo**

Para encender el dispositivo, mantenga pulsada la tecla de encendido.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsada la tecla de encendido y a continuación, toque Aceptar.

### **Cambiar al modo de vuelo**

Para utilizar solamente los servicios sin red del dispositivo, cambie al modo de vuelo Por favor, siga las siguientes instrucciones para activar el modo de vuelo:

Pulse Configuración / Conexiones inalámbricas y redes / Más / Modo avión de la lista de opciones

### **Pantalla de inicio**

La pantalla de inicio tiene múltiples paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha de la pantalla de inicio. Podrá ver iconos indicadores, widgets, accesos directos a aplicaciones, y otros elementos.



- 1 Abrir la barra de búsqueda
- 2 Desplácese hacia la izquierda o la derecha para los otros paneles
- 3 Acceda a la lista de aplicaciones y la pantalla de Widgets
- 4 Barra de tareas

## **Agregar elementos a la pantalla de inicio**

Toque en el icono de la aplicación desde la pantalla principal.  
para acceder a la lista de aplicaciones que se muestra a continuación



Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más artículos.

Para agregar elementos a la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado un elemento y a continuación, arrastre el elemento a una nueva ubicación.

Para quitar elementos de la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado un elemento y a continuación arrastre el elemento a la zona de eliminación en la parte superior de la pantalla principal.

## **Barra de tareas**

La barra de tareas se muestra en la parte inferior de la pantalla. Muestra botones de opción de uso común, indicador de nivel de batería, hora actual y otros iconos.



- 1 Volver a la pantalla anterior.
- 2 Volver a la pantalla de inicio.
- 3 Ver las aplicaciones a las que ha accedido recientemente.
- 4 Captura imagen de la pantalla.
- 5 Ajusta el volumen del dispositivo de bajo nivel.
- 6 Ajusta el volumen del dispositivo de alto nivel.
- 7 Abre la lista de opciones disponibles en la pantalla actual.
- 8 iconos de notificación de visualización. Toque el área de notificaciones para abrir el panel de notificaciones.

## Iconos indicadores

### Icono Definición



Abre Wi-Fi  
disponible



Wi-Fi conectado



Cargando datos



Conectado al PC



Nivel de carga de la batería

### Icono Definición



Modo de vuelo  
activado



Reproductor de Música




Descargando datos




Alarma activada

## Panel de notificaciones

Toque el área de notificaciones para abrir el panel de notificaciones que se muestra a continuación. Puede acceder a una lista de notificaciones.

Pulse  para activar o desactivar las funciones de conexión inalámbrica y otros ajustes.

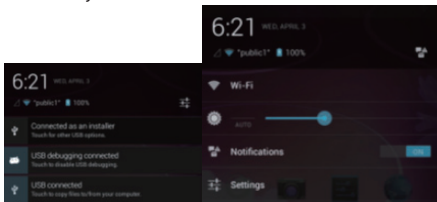

**Wi-Fi:** Permite activar o desactivar la conexión Wi-Fi.

**Pantalla giratoria:** Permite activar o desactivar la rotación automática de la pantalla.

**Brillo:** Ajusta el nivel de luminosidad de fondo de la pantalla para que sea más clara o más oscura.

**Notificaciones:** Permite activar o desactivar la función de notificación.

**Configuración:** Accesa la aplicación de Configuración.

## Rotación automática

Si se gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz

gira automáticamente. Para evitar que la interfaz gire, abra el panel de notificaciones, seleccione Pantalla Giratoria y desplácelo a Off.

## Bloquear y desbloquear la pantalla

Para desbloquear la pantalla, mantenga pulsado el icono del candado y a continuación arrástrelo al área de desbloquear donde está el icono de desbloqueo.


Para bloquear la pantalla manualmente, pulse la tecla de alimentación.

## Introducir texto

Puede introducir texto seleccionando caracteres en el teclado virtual.

Toque el campo de entrada de texto para mostrar el teclado virtual. Para ocultar el

teclado, toque  en la barra de tareas.

Para cambiar el método de entrada de texto, pulse  en la barra de tareas.

Desde el campo de texto, puede utilizar la función de copiar y pegar para escribir rápidamente.

## **Personalizar el dispositivo**

Para personalizar el dispositivo según sus preferencias, toque Configuración de la lista de aplicaciones o del panel de notificación.

## **Administrar aplicaciones**

Para gestionar las aplicaciones instaladas en el dispositivo, toque Configuración / Apps.

1. Para desinstalar una aplicación, seleccione DESCARGADOS. A continuación, seleccione un elemento y pulse Desinstalar, Pulse OK para confirmar.
2. Para detener o cambiar la configuración de una aplicación, seleccione RUNNING o ALL. A continuación, seleccione un elemento y pulse la opción que necesite.

## **Seguridad**

Usted puede proteger su dispositivo y datos estableciendo el bloqueo de pantalla o encriptación de su tableta.

- Definir un bloqueo de pantalla

Para establecer un bloqueo de la pantalla, pulse en Ajustes / Seguridad / Bloqueo de pantalla y escoja una opción de la lista:

- Ninguno: Desactiva el bloqueo de pantalla.
- Slide: Deslice para desbloquear la pantalla.
- PIN: Introduzca un PIN numérico para desbloquear. Cuando se le solicite, introduzca el PIN para desbloquear la pantalla.
- Patrón: dibujar un patrón para desbloquear. Siga las instrucciones para dibujar el patrón de bloqueo. Cuando se le indique, diseñe el patrón para desbloquear la pantalla.
- Contraseña: Introduzca una contraseña para desbloquear. Cuando se le solicite, introduzca la contraseña para desbloquear la pantalla.
- Desbloquear con Reconocimiento de Cara: Mire a su tableta para desbloquearla. Siga las instrucciones en pantalla para configurar la opción. Pulse Continuar para escoger la clave de seguridad en caso de que el desbloqueo facial no se active. Cuando se le indique, para desbloquear la tablet, sólo mire hacia ella. Cuando la función de Desbloquear con la cara no funcione, introduzca el código PIN o dibuje el patrón de seguridad guardado anteriormente.

- **Pantalla de tiempo de espera**

Seleccione Ajustes / Pantalla / Sueño, de la lista de aplicaciones. Se puede establecer el tiempo antes de que la pantalla se apague y entre en el modo de bloqueo. (cuando no se ha ingresado ningún carácter o realizado ninguna



selección).

## **Reiniciar la tableta**

Puede restaurar la configuración del sistema y de escritorio a sus valores originales con los siguientes pasos:

1. Seleccione Configuración / Copia de seguridad y restablecimiento de la lista de aplicaciones.
2. Toque Restablecer datos de fábrica.
3. Si desea borrar todos los datos de la tableta, como la música, imágenes y otros datos, pulse en la casilla de verificación Borrar la Tarjeta SD.
4. Toque Restablecer Tableta.

El dispositivo se restablece a los valores predeterminados de fábrica de forma automática.

**Advertencia:** Al restablecer la configuración de fábrica, se borrarán todos los datos de su dispositivo y la tarjeta SD, incluyendo su cuenta, el sistema de Google, los datos de las aplicaciones, la configuración y las aplicaciones descargadas.

## Email

Para recibir y enviar correo electrónico, debe disponer de un servicio de buzón de correo remoto. Este servicio puede ser ofrecido por un proveedor de servicios. El dispositivo es compatible con los estándares de Internet correspondientes para POP3/IMAP / Exchange.

Antes de poder enviar o recibir correo electrónico con el dispositivo, es necesario establecer una cuenta de correo electrónico y definir los ajustes de correo electrónico correctamente. Usted puede definir más de un buzón de correo.

### • **Configurar el correo electrónico**

1. Toque Email de la lista de aplicaciones.
2. Puede usar la Guía del Buzón para configurar su buzón de correo, Introduzca los datos que se le pidan y Toque en "Siguiente" hasta que termine su configuración.
3. Si es necesario agregar otra cuenta de correo electrónico, pulse la opción Configurar / Añadir Cuenta en la parte superior derecha y a continuación, cree la nueva cuenta de correo electrónico con la guía del buzón.


Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes se descargan en el dispositivo. Si ha creado más de dos cuentas, podrá alternar entre cuentas de correo electrónico. Para esto, seleccione el nombre de la cuenta de

correo en la parte superior izquierda de la pantalla.

• **Eliminar su cuenta de correo electrónico**

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione Email.
2. Pulse el botón de opción en la parte superior derecha, seleccione Configuración y la cuenta de correo electrónico que desea eliminar.
3. Toque Eliminar Cuenta.
4. Pulse Aceptar para confirmar.

• **Creación y envío de correo electrónico**

1. Abra la aplicación de correo electrónico.
2. Toque .
3. En el campo Para, introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios manualmente y sepárelos con una coma. Puede agregar más destinatarios pulsando Cc / CCO.
4. Para insertar datos adjuntos, pulse el botón de esa opción en la parte superior derecha y seleccione Adjuntar archivo.
5. Escriba el asunto y el texto.
6. Toque en Enviar para enviar el correo electrónico.

## **Gmail**

Puede recuperar los nuevos mensajes de correo electrónico en su bandeja de entrada usando el servicio Webmail de correo de Google. Antes de poder enviar o recibir correo en su

dispositivo, debe configurar una cuenta de Gmail.

### • **Crear una cuenta de Gmail**

Si usted no tiene una cuenta de Google, toque en Nuevo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una nueva.


### • **Configurar una cuenta de Gmail**

Si desea agregar una cuenta existente, toque Existente, introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargan en el dispositivo.

### • **Ver mensajes de correo electrónico**

1. Al abrir la cuenta de correo electrónico, la cantidad de mensajes sin leer de correo electrónico se muestra en la barra de título y los mensajes sin leer aparecerán en negrita.
2. Para ver un mensaje de correo electrónico, escóalo.
3. Para marcar un mensaje de correo electrónico como Importante, toque en el icono de la estrella abajo la fecha. Para cancelar la marca, toque en el icono de la estrella de nuevo.

### • **Crear y enviar un correo electrónico**

1. Toque  .
2. En el campo Para, introduzca las direcciones de correo electrónico del destinatario manualmente y separarlos con

una coma. Puede agregar más destinatarios pulsando Cc / CCO.

3. Para insertar datos adjuntos, pulse el botón de la opción en la parte superior derecha y seleccione Adjuntar archivo.

4. Escriba el asunto y el texto.

5. Toque en Enviar para enviar el correo electrónico.

## **Navegador**

Toque Navegador en la lista de aplicaciones para acceder a la web.

### **• Páginas del navegador**

1. Seleccione Navegador para iniciar una página de inicio específica.


2. Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección web de la página y seleccione Ir a.


3. Para acercar con el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos.

Para alejar, junte los dedos. También puede hacer doble clic en la pantalla.

### **• Añadir ventanas**

Puede tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo.


1. Para agregar una nueva ventana, pulse  en la barra de título.

2. Para abrir una ventana, pulse en el título de la ventana.
3. Para cerrar la ventana, pulse  en la barra de título.


### • **Establecer página de inicio**

1. Pulse el botón de opción en la parte superior derecha.
2. Seleccione Ajustes / General / Establecer Página.
3. Introduzca la dirección web de la página web deseada.

### • **Añadir marcadores**

Mientras navega por una página web, toque  para añadir la URL actual a la lista de marcadores ( bookmark ) para que acceda fácilmente a ella más adelante.

### • **Ver marcadores e historial**

Toque  para abrir la lista de favoritos y la historia reciente. Pulse en un marcador o en una entrada para mostrar la página web.

### • **Personalizar navegador**

Para efectuar ajustes en la configuración del navegador, pulse el botón de la opción en la esquina superior derecha y a continuación seleccione Configuración.

## **Play Store**

Play Store le permite descargar fácilmente una gran cantidad

de aplicaciones directamente a su dispositivo. Antes de utilizar Play Store, debe tener una cuenta de Google.

1. En la lista de aplicaciones, toque Play Store.
2. Accede a su cuenta de Google.
3. Busque y descargue aplicaciones como se desee.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

#### Nota

- Todas las aplicaciones que ofrece Play Store son desarrolladas por terceras partes. Para obtener la información acerca de los desarrolladores, puede leer las descripciones de cada aplicación.
- Nuestra compañía no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.

## Hablar

Google Talk es una aplicación gratuita basada en la web para uso de texto, voz y chats de vídeo. Antes de utilizar el Google Talk, usted debe tener un Cuenta de Google.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione Hablar.
2. Configure una cuenta de Google o inicie sesión y siga las instrucciones en pantalla
3. Seleccione Agregar Amigo, ingrese la dirección de correo electrónico y seleccione Enviar invitación.
4. Cuando su amigo acepte la invitación, él o ella se añade a

su lista de amigos. Ahora usted puede comenzar a hablar con esa persona.

## Entretenimiento

Para ver y organizar sus imágenes y clips de vídeo, o editar y enviar sus archivos a otros dispositivos, o fijar fotos como fondos de pantalla, selecciónelos de la lista de aplicaciones.

Nota: Se tarda unos minutos más para entrar en esta solicitud si almacena más archivos.

### Formatos de archivo admitidos

#### 1. Formatos de archivos de música

- MP3
- AAC (AAC, AAC + y AAC-LC)
- OGG
- WAV

#### 2. Formatos de vídeo


- AVI (H.264)
- RMVB
- MKV
- MPEG4
- MOV
- VOB



- FLV
- 3GP

**Nota:** Algunos archivos pueden no reproducirse correctamente dependiendo de la forma en que son codificados.

### • Ver una foto

1. Seleccione una carpeta.
2. Seleccione una foto para ver. Para ver más fotos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
3. Para acercar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para alejar la imagen, acerque los dedos. También puede pulsar dos veces la pantalla.
4. Para iniciar una presentación de diapositivas, pulse el botón de opción y luego seleccione Diapositivas.
5. 5. Para ver los detalles de un archivo, pulse el botón de opción, a continuación, seleccione Detalles.
6. Para compartir una foto con los demás a través de correo electrónico, Gmail o Mensajería, toque  en la barra de título.
7. Para establecer una foto como fondo de pantalla, pulse el botón de opción en la parte superior derecha. Seleccione la imagen como Wallpaper. Arrastre la diapositiva del cuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque Recortar.
8. Para definir una fotografía como identificador de llamadas,

pulse el botón de opción en la parte superior derecha. Seleccione la foto como Foto de contacto / Contactos / Crear un nuevo contacto o seleccione un contacto existente y arrastre la diapositiva del cuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque Recortar.

### • **Editar una foto**

1. Para recortar la imagen, pulse el botón de opción en la parte superior derecha. A continuación, seleccione Recortar.


- Para mover el cuadro de recorte, toque y mantenga el cuadro de recorte y arrastre a la ubicación deseada.


- Para agregar o quitar en la selección de la casilla de recorte, arrastre la casilla de recorte a la medida deseada.


- Cuando termine, pulse Guardar.

2. Para editar fotografías y aplicar varios efectos, pulse el botón de opción

arriba a la derecha, a continuación, seleccione Editar.

- Para aplicar efectos de color, toque .

- Para aplicar un efecto de marco de fotos, pulse .

- Para recortar, enderezar, rotar o voltear la imagen, toque .

- Para ajustar el contraste, pulse .

### • **Reproducir un vídeo**

1. Seleccione una carpeta.
2. Seleccione un video para reproducirlo.
3. Controle la reproducción con las teclas virtuales.
4. Para ver un video guardado en el dispositivo en la televisión, conecte el dispositivo y el televisor con un cable HDMI.

## Música




Con esta opción puede reproducir archivos de música. El reproductor de música es compatible con los siguientes formatos de archivo: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A, etc

**Nota:** Puede que algunos archivos no se reproduzcan correctamente dependiendo de cómo se estén codificados.

### • Añadir archivos de música al dispositivo

Comience por transferir archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria.

### • Reproducción de música

1. Seleccione un archivo de música.
2. Controle la reproducción con las teclas virtuales.
  -  La lista de las canciones están en orden aleatorio para reproducción.
  -  Vuelve a reproducir la lista actual cuando la lista termine.
  -  Repite la canción que se está reproduciendo.

### • **Crear una lista de reproducción**

1. Toque y mantenga presionado un archivo de música.
2. Seleccione Añadir a la lista.
3. Seleccione Nuevo.
4. Introduzca un nombre.
5. Pulse en Guardar.

### • **Eliminar una lista de reproducción**


1. Toque Listas de reproducción.
2. Mantenga pulsada la lista de reproducción que desee eliminar.
3. Seleccione Eliminar.

## **Cámara**

Con la función de cámara, se pueden capturar fotos y grabar vídeos.

### • **Capturar una foto**

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione Cámara.
2. Antes de tomar una imagen, es necesario hacer algunos ajustes.

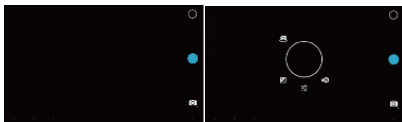

Coloque dos dedos en la pantalla y separarlos o júntelos para acercar o alejar la imagen.

### **Icono      Definición**



Pulse para cambiar entre las lentes de cámara delantera y trasera.



Cambiar la opción de resolución o la ubicación de almacenamiento conjunto.



Cambiar al modo de vídeo.




Cambiar al modo panorámico para tomar una foto de paisaje.



Ajustar el balance de color.



Ajustar el valor de exposición.


3. Apunte el lente hacia el objetivo y toque  para hacer una foto. La fotografía se guarda automáticamente en la carpeta DCIM.

4. Seleccione el icono del visor de imágenes en la parte superior derecha para ver las imágenes.

#### • Grabar un vídeo

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione Cámara. Toque para cambiar al modo de vídeo.

2. Antes de grabar un video, es necesario hacer algunos ajustes.

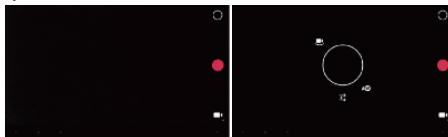

Coloque dos dedos en la pantalla y separarlos o júntelos para acercar o alejar la imagen.

#### Icono Definición



Pulse para cambiar entre las lentes de cámara delantera y trasera.





Cambiar la opción de resolución o la ubicación de almacenamiento conjunto.




Cambiar al modo de vídeo.

---

 Ajustar el balance de color.

3. Pulse  para iniciar la grabación. La longitud de la grabación de vídeo está limitada por el espacio disponible en el almacenamiento.

4. Pulse  para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente la carpeta DCIM.


5. Después de la grabación de vídeos, seleccione el icono del visor de imagen en la parte superior derecha para ver los videos grabados.

## Herramientas

### Calendario

Con la característica Calendario, puede consultar el calendario por día, semana o mes, crear eventos y programar una alarma para que actúe como recordatorio, si es necesario.

Para acceder al calendario, toque Calendario de la lista de aplicaciones.


1. Para crear un evento, toque .

- Rellene los campos y la categoría de conjunto, fecha, hora y alarma.


- Cuando haya terminado, seleccione Listo.


2. Puede ver el calendario en diferentes puntos de vista: Día,

Semana, Mes y Todos.

3. Para borrar una entrada, toque el evento para abrirlo y a continuación, seleccione  / Aceptar.



## Alarma

En la lista de aplicaciones, toque del reloj y a continuación, seleccione .

1. Toque  para añadir alarma.

- Toque el teclado numérico para ajustar la hora de alarma y seleccione AM o FM.


Cuando haya terminado, pulse Aceptar.

- Toque  SET para definir la hora de la alarma. Cuando haya terminado, toque .

- Toque en el momento de cambiar la hora de alarma.

- Para activar una alarma programada, ponga la alarma en ON.

- Para cancelar una alarma, ponga la alarma en OFF.

2. Cuando suene la alarma, para detenerla, arrastre el icono de la alarma a Apagar. Para repetir la alarma luego de un período determinado de tiempo, arrastre el icono de alarma .

3. Para eliminar una alarma, toque y mantenga la alarma /



seleccione  / OK.

## Administrador de archivos




Muchas de las funciones del dispositivo, como imágenes, vídeos, documentos, adjuntos recibidos y archivos o aplicaciones descargadas, usan memoria para almacenar datos. Con el Gestor de archivos, puede almacenar y navegar archivos y carpetas en su dispositivo, o editar, mover, copiar archivos. También se pueden enviar archivos a dispositivos compatibles.

### **Nota:**

1. Algunos formatos de archivos no son compatibles dependiendo del el software del dispositivo.
2. Puede que algunos archivos no se reproduzcan correctamente dependiendo de la forma en que estén codificados.

## Grabadora de sonidos

Con Grabadora, puede grabar una nota de voz. En la lista de aplicaciones, pulse grabadora.

1. Para grabar una nota de voz, pulse en .
2. Para detener la grabación, pulse .
3. Para escuchar una grabación de voz que acaba de grabar, toque .

## Calculadora

Con esta característica, puede usar el dispositivo como una calculadora. La

calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas. Toque las teclas numéricas y de cálculo para realizar un cálculo.

## Conectividad

### Conexión USB

Puede conectar el dispositivo a un PC y usarlo como un disco extraíble, que permite acceder al directorio de archivos.

1. Si desea transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. Con un cable USB, conecte el dispositivo a un PC.
3. Abra el panel de notificaciones, seleccione Conectar a USB.
4. Toque Activar almacenamiento USB.
5. Abra la carpeta para ver archivos.
6. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

### Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red

en cualquier punto de acceso inalámbrico disponible.

- **Activar la función Wi-Fi**

1. En la lista de aplicaciones, pulse en Ajustes.
2. En el campo de Conexiones inalámbricas y redes, escoja encender Wi-Fi

- **Buscar y conectarse a Wi-Fi**

1. Una vez que la función Wi-Fi está activada, el dispositivo automáticamente buscará conexiones activas a Wi-Fi.
2. Seleccione una red.
3. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
4. Seleccione Conectar.

## **Precauciones de seguridad**

Lea estas normas sencillas antes de utilizar su dispositivo. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal.

- **Aviones**

Apague el teléfono en las aeronaves y acate las restricciones. Algunos dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones.

- **Vehículos**

Nunca utilice el dispositivo mientras conduce. Colóquelo en un lugar seguro.

Coloque su dispositivo en un lugar de fácil acceso para que sea capaz de acceder a su dispositivo sin retirar la vista del camino.

## **Aparatos electrónicos**

En determinadas circunstancias, el dispositivo puede causar interferencia con otros dispositivos.

## **Entornos potencialmente explosivos**

### **. Apague el dispositivo en cualquier zona con una atmósfera potencialmente explosiva**

y obedezca todas las señales e instrucciones. Las chispas en tales áreas pueden originar explosiones o incendios y causar daños personales o incluso la muerte.

### **• Los marcapasos y otros dispositivos médicos**

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 8 pulgadas de distancia entre un dispositivo inalámbrico y un marcapasos para evitar la posible interferencia con el marcapasos.

Los aparatos de radiotransmisión, incluidos los inalámbricos móviles pueden causar interferencia con la funcionalidad de dispositivos médicos no protegidos adecuadamente. Consulte

con un médico o con el fabricante del dispositivo médico para determinar si están correctamente protegidos contra la energía de RF externa o si tiene alguna pregunta.

Apague su teléfono en instalaciones de atención de salud cuando cualquier normativa publicada le indique que lo haga.

#### • **Entorno de funcionamiento**

Cuando se conecte a otro dispositivo, lea el manual del usuario para obtener información detallada

No conecte productos que sean incompatibles.

No coloque el dispositivo en la zona de despliegue del airbag del auto.

Utilice el dispositivo sólo en las posiciones normales de funcionamiento como se explica en la documentación del producto.

Apague siempre el dispositivo cuando su uso esté prohibido o cuando puede causar interferencias y peligro.

#### • **Las áreas con letreros con reglamentos**

Apague el dispositivo cuando las normativas de estas zonas indicará que lo haga.

### **Cuidado y Mantenimiento**

- Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante.

El uso de accesorios genéricos puede acortar la vida útil de su

dispositivo o provocar un mal funcionamiento.

- Mantenga el dispositivo seco. La humedad y los líquidos pueden dañar piezas del dispositivo o causar cortos circuitos.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes o fríos.
- No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.
- No guarde el dispositivo con objetos metálicos tales como monedas, llaves y un collar.
- No golpee o deje caer el dispositivo.





**TOUCH+**  
**StarTab1000**